


Tinting / Toning

Tinting: es la incapacidad de eliminar partículas finas de tinta que se depositan en el área sin imagen de la placa.

Toning: son los pigmentos de tinta que se filtran a la solución de la fuente y se depositan en las áreas sin imagen de la placa.

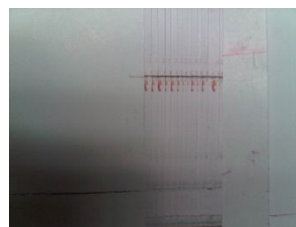

Causa	Recomendación
pH y Conductividad incorrectos.	Verifique y ajuste de acuerdo a las especificaciones.
Ajuste de Rodillos o durómetro.	Verifique el durómetro, ajuste o reemplace si es necesario.
Demasiada presión entre la placa y la mantilla.	Verifique y ajuste de acuerdo a las especificaciones
Placas	Verifique la exposición y procesadores.
Lavador de rodillos y mantillas	Lave el tren de lavado y las placas. Enjuague 2 o 3 veces con agua tibia.
Solución de la Fuente	Consulte con su proveedor.
Temperatura del agua.	Ajuste la temperatura del agua entre 11°C y 14.5°C. si no cuenta con unidad de refrigeración utilice bolsas con hielo.
Temperatura de la tinta.	Aumente la temperatura del agua fría entre 22°C y 27°C.